三星家用冷藏冷冻箱
型号：
RS552NRUA1J/SC
RS552NRUA7E/SC
RS552NRUA7S/SC
RS552NRUAWW/SC
RS554NRUA1J/SC
RS554NRUA7E/SC
RS554NRUA7S/SC

三星对开门冰箱

使用说明书

无穷想象，无限可能

感谢您购买三星产品。
为了您能够获得更完善的客服，
请在以下网址注册您购买的产品：
Http://www.samsung.com/cn

条形码

DA68-02556C-15

SAMSUNG

冰箱功能

冰箱主要功能

您的三星对开门冰箱具备节省空间、改良储室和节约能源的功能。

- 变频压缩机
  采用进口高频变频压缩机，可以在不同状态下进行不同频率的运行，降低冰箱的耗电量，且具有更强的冷冻能力和更快的冷却速度。
- 家庭冰吧（可选）
  只需轻轻一摁，即可舒缓的开启吧台门，享受时尚生活。
- 光合保鲜
  光合保鲜：利用光合成LED灯对蔬菜进行光合作用以保持蔬菜的新鲜。
- 双循环制冷系统
  冷藏室和冷冻室中分别拥有各自独立的制冷循环系统，使各间室始终保持在最佳的制冷状态。
- 钢化玻璃门（可选）
  钢化玻璃门，尽显豪华气派。

此类冰箱的颜色说明，不同字母所代表的颜色如下
-1J:流光白（Shiny River White）
-SK:银色锦瓷纹（Segmentae Silver）
-WW:雪白（Snow White）
-7S: 璀璨银（Star Line silver）
-7E:梦幻银（Fair Isle silver）

SAMSUNG

为了便于将来参考，请写下型号和序列号。您可以在冰箱侧部或背部找到冰箱的型号和序列号。

型号 #
序号 #

安全注意事项

安全注意事项

警告 • 在操作冰箱以前，请仔细阅读本手册并将其妥善保管以备后用。

警告 • 由于以下操作说明覆盖了不同型号的产品，因此您购买的产品可能与手册中描述的性能有略微差别。

注意警告符号

警告	说明存在严重伤害或死亡的危险
小心	说明存在人身伤害或材料损坏的风险

其他符号

	表示您务必不要进行的操作
	表示不准拆卸
	表示不准触摸
	表示应遵守的事项
	表示必须拔掉电源插头
	表示为防止触电需要接地
	建议由维修人员处理

这些警告标识是为了防止您和他人受到伤害，请明确遵守。
在阅读完这一章节后，请将其妥善保管以备后用。

- 在使用本机前，请按照手册中说明将其正确安装并放置在合适的位置。
- 请根据本手册中的说明，按照本机的设计用途使用。
- 强烈建议由有资格的人员进行维修工作。
- 本机所使用的为R600a制冷剂。请检查本机后部的压缩机标签或箱体背部的电路图以确定冰箱所使用的制冷剂。

安全注意事项

- R600a/R134a制冷剂是一种可工作于多种环境下的天然气体。但它是可燃的，所以在运输和安装本机时，请注意不要破坏冷却回路的任何器件。
- 从管路中喷出的制冷剂能够燃烧或导致眼部伤害。如果发现泄漏，请杜绝明火或潜在的火源，并且对本机所在的房间进行几分钟的通风。

警告
- 为了避免冰箱制冷回路中泄露的制冷剂与空气混合产生可燃气体，应根据制冷剂的用量确定放置本机的房间大小。
- 每使用8克R600a制冷剂需要1立方米的空间。
- 拆机时如发现任何损伤，请勿开机。
  如有疑问，请咨询您的经销商。
- 丢弃产品包装原材料时请注意环保。
- 不可随意更换冰箱内各部件。

严重警告标识

警告
- 请不要在潮湿、尘多处或可能与水接触的地方安装冰箱。
  – 电子器件的绝缘性受损可能导致触电或火灾。
- 不要将冰箱放在阳光直射处或靠近烤炉、房间加热器或其它发热设备附近。不要把蜡烛火、烟火放在电冰箱上面。
  – 有感电、火灾的危险。
- 将冰箱安装在平坦的地面上并保证足够的空间。
  – 如果您的冰箱不能保持水平，内部冷却系统可能不能正常工作。
- 不要使用220V以外的电源或在同一接线板上接入多个电器。
- 冰箱应当使用独立的电源插座，并且电压应与铭牌匹配。保证冰箱单独有效接地。
  – 这将保证最佳性能并防止室内电路超负荷，电路超负荷可能导致电线过热而引起火灾。
- 请勿通过拉扯电源线的方式拔下电源插头。请紧抓插头并将其从电源插头上直接拔下。
  – 电源线损坏可能导致短路、火灾或触电。
- 确保电源线插头没有被冰箱背部挤压或损坏。

安全注意事项

- 不要对折电源线或在电源线上放置重物。
  - 这样存在火灾隐患。
- 不要使用松的插座或存在裂纹或表面磨损的电源线。
- 如果电源线损坏，请立即联系制造商或其维修代理进行维修或者更换。
- 移动冰箱时请注意不要碾压或损坏电源线。
- 不要用湿手触碰电源插头。
  清除电源插头的异物和灰尘。
  - 否则存在火灾隐患。
- 冰箱断电后，至少等待十分钟再重新插上电源。
- 如果墙上插座松动，请不要插入电源插头。
  – 否则会有火灾或触电危险。
- 本机必须放置在合适的地方以便安装后容易接上或拔出电源插头。
- 请务必使用单独的、可靠的接地电源，勿与其他电器共用插座，为确保使用安全，插座及
  其连接电线必须能承受10A以上的电流。

- 冰箱必须接地。
  – 以防冰箱漏电造成耗电或漏电。
- 切勿将煤气管、电话线或其他潜藏避雷针用作接地。
  – 接地不当可能会导致触电。
- 不要自行拆卸或维修冰箱。
  – 这样可能导致火灾、机器故障或人身伤害。

警告 保持冰箱内通风及通风风道的清洁，防止被堵住;

- 如果闻到异味或烟味，请立即拔掉电源并联系三星维修人员。
- 保持机器外壳上的通风孔通畅，或者确保安装结构四周没有障碍物。
- 不要使用医学设备或其它非制造商推荐的方法加速除霜过程。
- 不要随便分解、修理、改造冰箱结构，以免损坏制冷系统。
- 不要在冰箱内部放置或使用非制造商推荐的电子设备。
- 不要为了电冰箱干燥而将干燥器放入电冰箱内。
- 不要私自更换LED灯，如需要换请联系专业维修人员。

安全注意事项

- 在无人监管的情况下，避免儿童及其他弱智群体使用本机。
- 确保儿童不要随意对本机进行玩耍以免被关进冰箱。
- 不要将儿童挂在门上，否则，可能发生严重伤害。
- 不要用湿手接触冷冻室的内壁及其内部存放的物品。
  –这样将有可能导致冻伤。
- 如果冰箱长期不用，请拔掉电源插头。
  –绝缘体磨损可能导致火灾。
- 不要在本机顶部堆积物体。
  –开门或关门时，顶部物体可能坠落并导致人身伤害或物品损坏。

当心标识

小心

- 冰箱使用前，务必调整校平脚，使校平脚支撑到地面，并调节冰箱至水平，以防止冰箱倾斜。
- 本产品仅用于家用环境中的食物储存。
- 应当遵循食品制造商推荐的食品存储时间。
  请参阅相关说明。
- 瓶物状应紧靠储存以防滚动。
- 不要在冷冻室存放碳酸饮料或汽水。
- 不要把冰箱装得太满。
  –否则，开门时物品可能滚出并导致人身伤害或物质损失。
- 不要在冷冻室内放置瓶子或者玻璃容器。
  –否则，容器内物品冷冻可能导致玻璃破裂和人身伤害。
- 不要在冰箱周围使用或保管易燃气体。
  –否则将有爆炸或火灾隐患。
- 不要在冰箱内部或外部直接洒水清扫或用苯、酒精等擦拭。
  –否则有触电危险。
- 不要在冰箱内部存放具有挥发性或可燃性的物品。
  –苯、稀释剂、酒精、醚、液化石油气等物品可能引起爆炸。
- 如果进行长期旅行，建议将冰箱清空并关掉电源。
- 不要对完全解冻的食物进行再次冷冻。
- 部分冰箱型号的外表带有保护膜，保护膜是用来防止冰箱在运输过程中划伤，为了避免产生静电，请慢慢的撕掉保护膜，如果保护膜长时间不去除，可能引起钢板色泽差异。

安全注意事项

- 不要在冰箱内存放药品、科技材料或其他对温度变化敏感的物品。
  -请不要在冰箱内存放对存储温度要求严格的物品。
- 请不要在冰箱上放置装满水的容器。
  -如果液体溅出，存在火灾或触电的危险。
- 冰箱前面两脚可以拧动，让前底脚接触地面，可以防止开门时冰箱移动。

小心 请勿强烈撞击或过度用力推压玻璃表面。
_否则玻璃破碎可能会导致人身伤害和/或财产损失。

清洗注意事项

- 不要将手伸进冰箱的底部。
  –任何锋利的边缘都将可能导致人身伤害。
- 不要用湿布清洗插头，以及清除插头处的异物和灰尘。
  –否则存在火灾隐患。

报废的警告

- 报废冰箱时，请卸掉冰箱门/密封条、以防小孩或动物被关在里面。
- 将搁架保留原位，这样儿童不能轻易爬进冰箱内部。
- 请检查本机背部的压缩机标签和后背板上的铭牌，以确定冰箱所使用的制冷剂。当产品含有可燃性气体（R600a /R134a制冷剂）时，请联系当地有 关机构了解如何安全地报废产品。
- 环戊烷被用作绝缘气体。绝缘材料中的气体需要特殊的处理程序。请联系当地有关机构 了解如何安全环保地处理该产品。确保冰箱背部的管路在销毁之前没有受损。这些管路应当在空旷场所销毁。

小心 如果供电出现问题，请咨询当地电力局确定停电的时间。
如果停电故障持续一到两个小时，将不会影响冰箱内部温度。但是，在停电的 情况下应尽量减少冰箱门开启的次数。
如果停电故障持续 24 小时以上，冷冻食物将全部解冻，最好在冷冻室温度升 高至0℃以前，将冰仓内的冰块全部取出处理掉，否则会造成流水或损坏机构。

安全注意事项

正确使用补充提示

- 此产品安装后请放置2小时再通电。
- 为达到最佳性能。
  –请不要将食物存放在此产品后部通风口面前，否则会阻碍冷冻室中的空气循环。
  –在将食物存放到冰箱冷冻室之前，请将食物包装好，或者将其放在一个容器中。
  –不要把新鲜食物放在已被冷冻的食物旁边。
- 请注意冷冻食物的最长储藏时间以及过期时间。
- 如果外出时间不超过3周，不用切断电源。但是，如果您要离开三个星期或更长的时间，
- 请取出所有食物。断开冰箱电源，进行清洁并晾干。
- 大部分供电故障都可以在一到两小时内得到解决，因此对冰箱内的温度不会产生影响。
  但在断电期间应尽量减少冰箱门开启的次数。但是如果供电故障的持续时间超过24小时，请取出所有冷冻食物。
- 不要存放在低温下容易变质的食物，如香蕉，瓜类等。
- 为达到最佳的冰冻效果，请将制冰盒放在制造商设计的位置。
- 您的冰箱属于无霜冰箱，这意味着您无需手动进行除霜，冰箱会自动除霜。
- 除霜过程中的温度升高程度符合相关国家标准。但是，如果想要避免在冰箱除霜过程中冷冻食物的温度出现不必要的升高，建议将冷冻食物包起来。
  冷冻食物的温度升高会缩短其存储期限。

目录

装配您的对开门冰箱 10

10 冰箱安装
11 拆除及安装冰箱门
13 将冰箱校平
13 对冰箱门进行微调
14 设置冰箱

操作您的对开门冰箱 15

15 操作冰箱
17 使用数码显示
19 使用旋转制冰盒
20 储藏食品
22 拆除冷冻室附件
23 拆除冷藏室附件
24 清洗冰箱
25 使用冰箱门

故障排除 26

产品执行标准 27

附件 28

装配您的对开门冰箱

安装冰箱的准备工作

感谢您购买三星对开门冰箱，希望新冰箱的高科技特性和高功效能够令您满意。

为冰箱选择最佳的安装位置

- 选择能够避免阳光直射的位置
- 选择平坦（或近似平坦）的地面。
  - 如果您的冰箱不水平,内部冷却系统可能不能正常工作。
- 选择能使冰箱门完全打开的空间位置。
  - 放置冰箱所需空间大小。请参考下面的图片和尺寸大小。

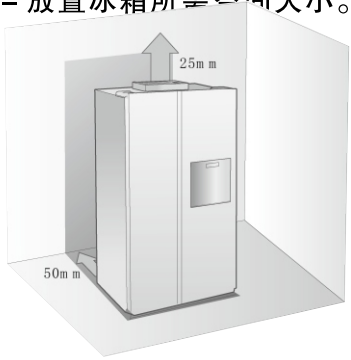

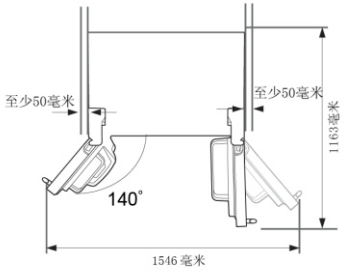

最主要的是要先测量门框（宽度与高度）、门槛、天花板、楼道等地方的尺寸，以确保可以 轻松地将您的冰箱搬到指定的位置。

* 下面的图表列出了三星对开门冰箱各种型号的精确高度和深度。

型号			RS552NRUA1J/SC RS552NRUA7E/SC RS552NRUA7S/SC RS552NRUAWW/SC	RS554NRUA1J/SC RS554NRUA7E/SC RS554NRUA7S/SC
容量（升）			545L	
尺寸(mm)	宽　度	仅箱体	908mm	
		含门体	912mm	
	深　度	仅箱体	612mm	
		含门体	700mm	
	高　度	不含门	1743mm	
		含门	1789mm	

安装时请在上方、后方及左右方留有一定空间。这样可以减小功耗，节约能源。 请将冰箱安装在温度适宜的地方。

装配您的对开门冰箱

拆除及安装冰箱门

如果冰箱不能顺利通过门口，您可以先拆除冰箱门。

拆除及安装冷冻室门

请注意以下内容：

- 确保将门垂直地抬起以防铰链弯曲或断裂。
- 小心不要挤压门上的电线。
- 将门放在安全的地方以防划伤或磨损。

1.用螺丝刀拆掉上部的铰链盖[1]，然后轻轻地拆掉电线[2]

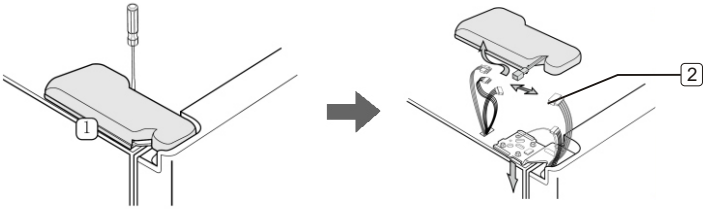

2.逆时针旋转铰链螺钉[3]和地线螺钉[4]将其拆除并卸下上部的铰链[5]，小心冷冻室门在拆除过程中不要滑落

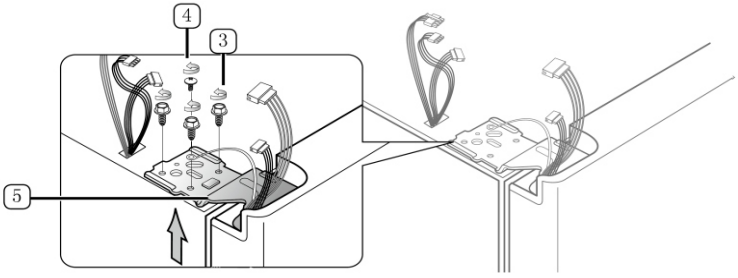

3. 小心地将门[7]垂直从下部的铰链[6]上拆卸下来。

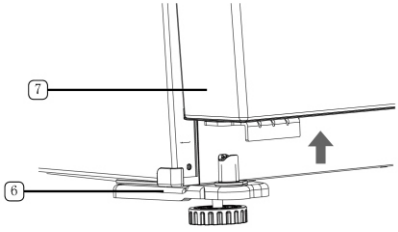

4. 当冰箱放在指定位置后，按照以上相反顺序安装冷冻室门。

装配您的对开门冰箱

拆除及安装冰箱门

如果冰箱不能顺利通过门口，您可以先拆除冰箱门。

拆除及安装冷藏室门

请注意以下内容：

- 确保将门垂直地抬起以防铰链弯曲或断裂。
- 小心不要挤压门上的电线。
- 将门放在安全的地方以防划伤或磨损。

1.用螺丝刀拆掉上部的铰链盖[1]，然后轻轻地拆掉电线[2]

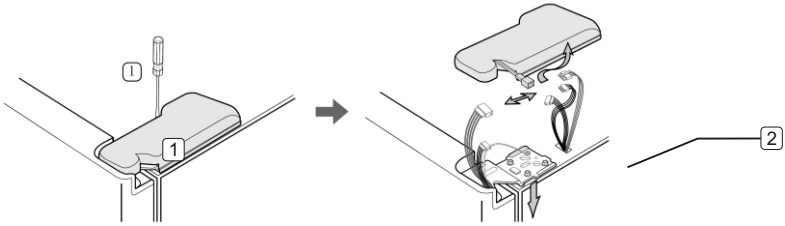

2.逆时针旋转铰链螺钉[3]和地线螺钉[4]将其拆除并卸下上部的铰链[5]，小心冷藏室门在拆除过程中不要滑落。

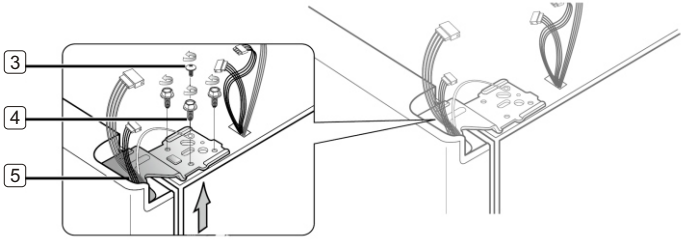

3. 小心地将门[7]垂直从下部的铰链[6]上拆卸下来。

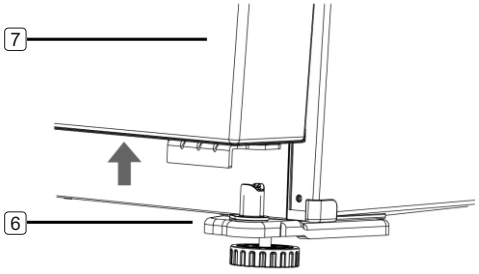

4. 当冰箱放在指定位置后，按照以上相反顺序安装冷藏室门。

装配您的对开门冰箱

将冰箱校平

冰箱使用前，务必按照下列步骤调整校平脚，使校平脚支撑到底面，并调节冰箱至水平。

冰箱的前部脚垫可进行调节，请参照以下图面进行冰箱的水平调整使冰箱平稳。

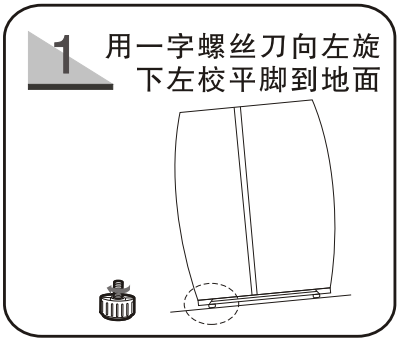

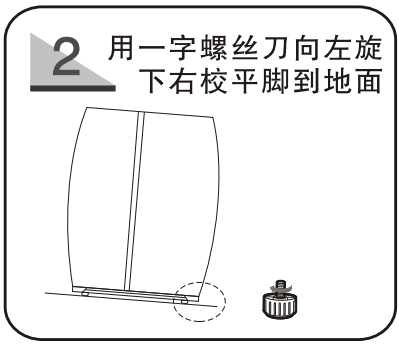

对冰箱门进行微调

为使冰箱门能够绝对水平，必须先调整冰箱水平。

当冷冻室门低于冷藏室门时　　当冷藏室门低于冷冻室门时

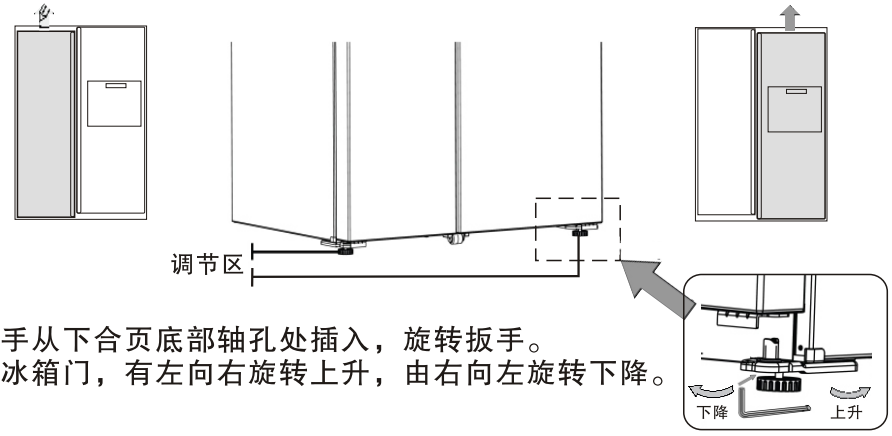

将扳手从下合页底部轴孔处插入，旋转扳手。
正对冰箱门，有左向右旋转上升，由右向左旋转下降。

装配您的对开门冰箱

设置冰箱

冰箱安装到位后，则可以设置并享用冰箱的全部功能。

通过以下步骤，您的冰箱就可以安全运行。如果不能运行，请检查电源或者尝试用户指南后面的故障排除。

如果仍有问题，请联系三星电子维修中心。

1.冰箱安放的位置在墙壁与冰箱之间要留有适当的空间，参阅本手册中的安装说明。

2.一旦冰箱接通电源，请确认当打开冰箱门时，内部照明灯打开。

3.将温度控制设置为最低温度并等待一个小时，冷冻室应当变冷，电机工作平稳。

4.冰箱开机后，需要一些时间才能到达适当的温度，一旦冰箱的温度足够低，您就可以在冰箱内存放实物和饮料了。

操作您的对开门冰箱

使用控制面板

操作您的对开门冰箱

使用控制面板

1 (冷藏调节)键	按下（冷藏调节）键，将冷藏室的温度设置为您需要的温度。您可以将温度设定在 1℃到 7℃之间。
2 假日功能	如果您要外出度假、出差或是有段时间不用冰箱，只需按住（冷藏调节）键3秒钟，即可进入假日功能状态。当您选择假日功能时，（假日功能）的LED灯会变亮，关闭假日功能时，（假日功能）的LED灯不亮，建议在选用假日功能时，将冷藏室中的食品取出，并且要关好冷藏室门，否则会影响冰箱的正常使用。
3 (快速冷冻)键	缩短物品在冷冻室内冷冻所需的时间。 如果您需要快速将容易变质的物品冷冻起来、或是冷冻室的温度上升很高，（例如，如果冰箱门忘记关上，并重新关上时），或突然放入很多食品时，可以采用此功能键。
4 (冷冻调节)键	按下（冷冻调节）键，将冷冻室的温度设定到您需要的温度。 您可以将温度设定在–14℃到 –23℃之间。
5 童锁功能	按住（童锁）键3秒钟，所有的按键都将被锁定；要取消这个功能，只需再次按住（童锁）键3秒钟，即可解锁。

操作您的对开门冰箱

使用数码显示

冷冻室处的“88”部分显示冷冻室内当前的温度。

冷藏室处的“88”部分显示冷藏室内当前的温度。

注：为达到更好的节能效果，在对冰箱进行操作后一段时间，显示屏除了正在运行状态下的假日功能、快速冷冻、童锁功能外，其他显示图标都将熄灭，再次操作时重新点亮。

（假日功能）

假日功能下，不影响冷冻温度调节。且冷藏温度不需要调节，此时调节冷藏温度则会退出假日功能。假日功能下，冷藏温度会随环境温度的降低而降低，此现象为正常现象。

注：假日功能下建议用户将冷冻室温度设定到较高的温度，这样有利于节约能源。假日功能下为防止冰箱内有异味，冷藏室还会控制适度冷量，这时冷藏室不建议放置食物或其它物品，有可能发生变质。

（快速冷冻）

当您使用（快速冷冻）功能时，这个图标会变亮。（快速冷冻）非常适合在您需要大量冰块的时候使用。按下（快速冷冻）键，制冰过程会加速（可选）。当已经产生足够冰块时，只需再次按下该键就可取消（快速冷冻）功能。

注：使用这个功能会增加冰箱的耗电量。
如果需要冷冻大量食物，请至少在24小时前按下（快速冷冻）键。

（童锁功能）

按住（童锁）键3秒钟，所有的按键都将被锁定；
要取消这个功能，只需再次按住（童锁）键3秒钟，即可解锁。

操作您的对开门冰箱

控制温度

控制冷冻室温度

冷冻室的温度可以设置在 –14℃和 –23℃之间以满足您的特别需求。
反复按（冷冻调节）键，直到显示出的温度是您所需要的温度。
记住像冰淇淋这样的食品在–16℃时可能融化。温度显示将在 –14℃和–23℃之间连续变化。当温度显示到–14℃时，将重新从–23℃开始变化。温度设置5秒钟后，将显示出当前冷冻室内的实际温度。
但是，这个数字会随着冷冻室内根据设置温度的调整而变化。

控制冷藏室温度

冷藏室的温度可以设置在 7℃和 1℃之间以满足您的特别需求。
反复按（冷藏调节）键，直到显示出的温度是您所需要的温度。
冷藏室的温度控制过程与冷冻室的温度控制过程相同。按下（冷藏）键设置您所需的温度。几秒钟后，冷藏室将根据新的设置温度调节内部温度。调节时温度将反映在数码显示屏上。

注：如果冰箱门开启很频繁或是大量温热的食品被放入冰箱，将导致冷冻室或冷藏室的 温度升高，数码显示闪烁。一旦冷冻室和冷藏室的温度恢复到正常的设置温度，数码显示将停止闪烁。如果继续闪烁，您需要“重新设置”冰箱，或尝试将冰箱断电，等待10分钟后再重新接通电源。如果采用此方式仍不能解决问题，请与三星维修人员联系。

操作您的对开门冰箱

使用旋转制冰盒制冰

1. 拉出旋转制冰盒。

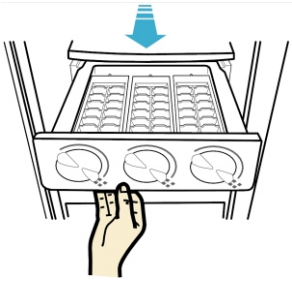

2. 把冷水倒入旋转制冰盒中，直到达到冰块盒上的水位指示标志为止。

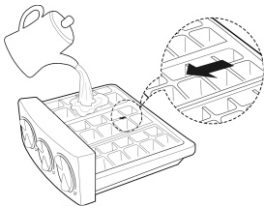

3. 把旋转制冰盒置于制冰盒内。

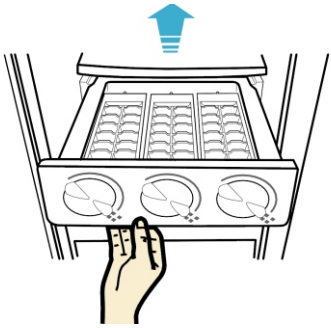

4. 轻扭旋转制冰盒旋钮，放手后冰块自动落入下面冰盒内，拉出储冰盒即可取冰。

注：
- 在冷冻室的温度达到0℃以下时，可以采用制冰盒进行制冰。
- 为了使制冰效果达到最佳，建议您制冰前按下“快速冷冻”键，当冰箱运行稳定后，将加入适量水的制冰盒放入。
- 制冰时建议将制冰盒放置于冷冻室第一层搁架边缘，这样可以加快制冰速度。
- 制冰盒具体式样，请以实物为准，图面仅做参考。

操作您的对开门冰箱

储藏食品

在冷冻室中储藏食品

- 三星对开门冰箱为您提供最大的存储空间和最佳功能。个性化的间隔设计能使您的食物储藏更久、更新鲜。注意,为了防止冰块出现异味,储藏的食物应该尽量真空包装。
- 为了获得更大的空间，您可以拆除冷冻室的抽屉，这不会影响温度和机械特性。
- 标明的冷冻室食品存储空间大小是在保留冷冻室最下面的抽屉的条件下计算的。

注：本手册中所有图解均为示意图，某些特征和装置或许与您的冰箱不完全一致，具体结构及配置请以实际产品为准。

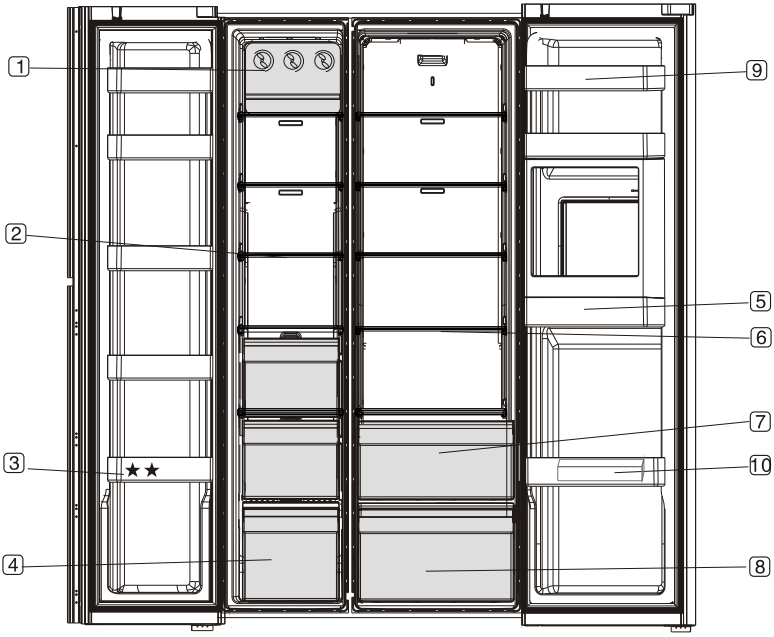

注：为确保冷冻室冷气（–18℃）充足，存放的食物高度最好不要超过冰箱的冷气出风口如果堵住冷气的出风口，会影响冷气扩散及食物的冷却速度。

操作您的对开门冰箱

在冷冻室中储藏食品

1 旋转制冰盒	使用过程中不要将您的手指或其它物体放进制冰盒，这样会导致人身伤害或者材料损坏。
2 搁板璃架	可用于存放各种冷冻食物。
3 门架	可用于存放小包的冷冻食物。
4 抽屉	最好用于存放肉类或包装好的食物。 储藏食物应当用锡纸或者适当的材料，容器仔细包装。

在冷藏室中储藏食品

5 饮料箱 (使用于带吧台的型号)	该设计可以通过冷藏室的吧台门存放一些饮料、水果、酒类等食品。
6 玻璃搁板	采用防裂设计。可用于存放各种食物和饮料。玻璃表面的圆形痕迹属于正常现象，可用湿布将其擦除。
7 光合保鲜抽屉	冷藏室门关闭的状态下，放置在保险抽屉右侧的LED灯将以1小时为周期(30分钟亮，30分钟灭)，循环执行保鲜功能。 注：在保鲜室内储存的果蔬放在透明的塑料袋内或自然状态下保存才能达到最佳效果，如放入不透明的箱子，容器或者黑色塑料袋内保存，会影响效果。
8 果蔬抽屉	特别设计可以控制抽屉内的湿度，用于保持存放蔬果的新鲜。
9 门架	用于存放大块食品，如大容量牛奶器皿或其它大号瓶子，容器等
10 蛋盒	用于存放蛋类等小食品。

注：瓶子应紧密排列在一起，以防在冰箱门开启时瓶子倾倒或掉出。

操作您的对开门冰箱

警告

- 如果需要长期外出，请清空冰箱并切断电源。
  擦拭内部的湿水并且将冰箱门打开。
- 这样可以防止滋生异味和细菌。
  如果冰箱长期不用，请拔掉电源插头。
  –绝缘材料磨损可能引起火灾。

拆除冷冻室附件

您可以非常方便的清洗和重新整理冷冻室内部。

1.尽可能地将玻璃搁板向外拉，然后轻轻的将其抬起把玻璃搁板拆除。

警告

在放置玻璃搁板时应注意：
所有的玻璃搁板应放置在有卡位的地方，
否则玻璃搁板会固定不稳，造成后部
容易翻倒。

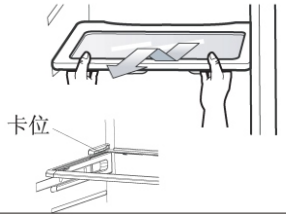

2.用双手拉住门架，然后轻轻的将其抬起并拆除。

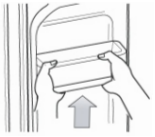

3.拉出抽屉，然后轻轻抬起将其拆除。

操作您的对开门冰箱

拆除冷藏室附件

您可以非常方便的清洗和重新整理冷冻室内部。

1.尽可能地将玻璃搁板向外拉，
然后轻轻的将其抬起把玻璃架拆除。

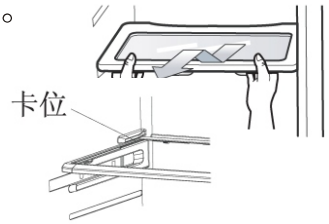

警告 在放置玻璃搁板时应注意：
所有的玻璃搁板应放置在有卡位的地方，
否则玻璃搁板会固定不稳，造成后部容易翻倒。

2.按住果蔬抽屉的凹处，取下水果和蔬菜抽屉。
用一只手托住抽屉，向前拉时稍稍将其抬起
并从冰箱中取出果蔬抽屉

3.用双手抓住门架，然后轻轻地将其抬起并拆除。

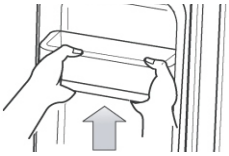

4.饮料箱（可选）
–用双手抓住门架，然后提起并取出。
–用双手抓住饮料箱，然后提起并取出。
–按照顺序（先取出门架，然后取出
饮料箱）。

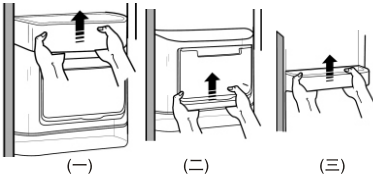

注：移动任何附件之前，请确保附件没有存放食物。
如果有，请将食物全部取出以防发生意外。

操作您的对开门冰箱

清洗冰箱

小心保养您的三星对开门冰箱，可以延长其使用寿命，
并防止异味和细菌的产生。

内部清洗

用温和的清洗剂清理冰箱内壁和各个附件，
然后用柔软的抹布将其擦干。
您也可以取出抽屉和搁架进行清洗，
请擦干后在放回冰箱。

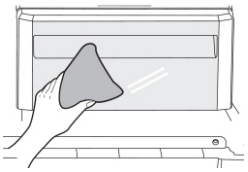

外部清洗

用柔软干净的抹布浸湿后清洁/擦拭数字面板和显示面板。在清洁布 上洒上水，而不要把水直接洒到冰箱表面。这样可以保证表面的湿度 均匀。冰箱门、把手和储藏柜表面应当用温和的清洁剂清洗,然后用 柔软的抹布擦干。为了保持冰箱外观良好，建议每年进行一次到两次的清洁。

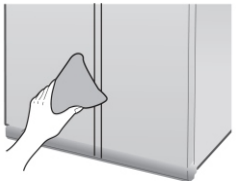

警告 请勿使用苯、稀释剂或次氯酸钠进行清洁。
它们将破坏冰箱的表面，并且有可能引起火灾。

家庭冰吧（可选）

- 用手轻轻按一下冰吧的中上部位置，打开冰吧门。
- 用湿布清洗冰吧,然后用干净柔软的布将其擦干。
- 推动家庭冰吧的上部直到听到卡塔声，家庭冰吧将关闭。

操作您的对开门冰箱

清洗冰箱门的橡胶密封条

如果冰箱门上的橡胶密封条变脏，冰箱门可能闭合不上，这样 会影响冰箱运行效率。用温和的清洁剂和湿布清洗密封条上的尘粒。然后用干净柔软的抹布将其擦干。

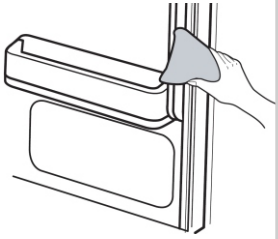

在冰箱通电时，不要将水喷洒到冰箱上，否则会发生触电。

小心 不要用苯、稀释剂或汽车清洁剂清洗冰箱，否则会引起火灾。

使用冰箱门

冰箱门设有开闭功能以确保其密封性。

当打开一定程度后，冰箱门将持续保持打开状态。当冰箱门只是微开时，它将会自动关闭。

故障分析

故障	解决方法
冰箱不工作或者不能有效制冷	检查电源连接是否正确； 显示板上温度控制是否设置正确？ 尝试将其设置为一个较高的温度； 冰箱是否受到阳光直射或是靠近热源？ 冰箱背部是否离墙壁太近，阻碍了空气循环？
冷藏室的食物被冷冻	显示板上温度控制是否设置正确？尝试将其设置为一个较高的温度；室温是否太低？您是否将含有大量水分的食物放在冷藏室温度最低的地方？尝试将食物转移到离冷藏室出风口较远的地方。
听到异常声音	检查冰箱是否水平和稳定；冰箱背部是否离墙壁太近，阻碍了空气循环；是否有物体落到冰箱下面；冰箱内部有“嘀嗒”声。这属于正常现象，因为不同附件随着冰箱内部温度的变化会发生收缩或膨胀时就会发生这种情况。发生“哔哔”报警音时，请检查冰箱门或者吧台门是否关好。
冰箱前面温度高并发生凝露	因为门防凝露管安装在冰箱的前部用来防止冷凝，所以会产生一些热度此状态属于正常现象。 冰箱门是否处于微开的状态？ 当冰箱门长时间开启时会发生凝露现象。
在冰箱内部听到冒泡声	这属于正常现象。冷却剂在冰箱内循环时会发出冒泡声。
冰箱内部有难闻的气味	是否有食物变质？ 请确保有强烈气味的食物（如鱼类）都被密封包装。 定期清理您的冷冻室并扔掉可能已经变质的食物。
冰冻室上有霜	通风口是否堵塞？拿走堵塞物以保证空气循环顺畅。 在储存食物之间留有一定空间以使空气流通顺畅。 冷冻室的门是否正常关闭？

产品执行标准

执行标准：GB4706.1　GB4706.13　GB4343.1　GB4343.2
GB17625.1 GB17625.2　JB/T7244
能耗标准：GB12021.2
噪音标准：GB19606

技术参数

名称 \ 型号		RS552NRUA1J/SC RS552NRUA7E/SC RS552NRUA7S/SC RS552NRUAWW/SC	RS554NRUA1J/SC RS554NRUA7E/SC RS554NRUA7S/SC
气候类型		T/S T/N/S N	
防触电保护类型		I	
有效容积	总有效容积	545L	
	冷藏室	343L	
	冷冻室	192L	
	二星级部分	10L	
外形尺寸	宽	912mm	
	深	700mm	
	高	1789mm	
额定电压/额定频率/额定电流		220V~/50Hz/1.3A	
输入功率/冷冻室化霜功率/冷藏室化霜功率		160W/183W/128W	
冷冻/冷藏最大额定照明功率		1.6W/1.6W	
冷冻能力		12kg/24h	
耗电量		1.18kWh/24h	
噪音值		40dB(A)	
耗电等级		1	
制冷剂及制冷剂加入量		R600a/88g	
发泡剂		环戊烷	

注：因为本公司产品不断改进，如有变动，恕不另行通知。

备忘录

附件

		RS554NRUA1J/SC RS554NRUA7E/SC RS554NRUA7S/SC	RS552NRUA1J/SC	RS552NRUA7E/SC RS552NRUA7S/SC RS552NRUAWW/SC
冷冻	玻璃搁板	4	4	5
	门架	5	5	5
	抽屉	3	3	2
	旋转制冰盒	1	1	1
冷藏	饮料箱	1	–	–
	玻璃搁板	5	5	5
	光合保鲜抽屉	1	1	1
	果蔬抽屉	1	1	1
	门架	4	4	4
	蛋盒	1	1	1

★ 回收提示性信息

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

附：电冰箱产品有毒有害物质统计表

部品名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
门体组件	○	○	○	○	○	○
箱体组件	○	○	○	○	○	○
箱内部品	○	○	○	○	○	○
外装部品	○	○	○	○	○	○
压缩机	×	○	○	○	○	○
PBA类	×	○	○	○	○	○
导线类	○	○	○	○	○	○
电装类	×	○	○	○	○	○
管路部品	×	○	○	○	○	○
附件类	○	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572现行有效版本规定的限量要求。本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改善技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为10年，本企业根据产品设计特性指定该期限。
只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

合格证

检验员：_____

苏州三星电子有限公司

SAMSUNG

三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或者建议，请联系三星客服中心

服务电话：400 – 810 – 5858
网　　址：www.samsung.com/cn/support
联系地址：北京市朝阳区利泽中二路二号B座三层
（望京科技园内）三星电子（北京）技术服务有限公司
邮　　编：100102

苏州三星电子有限公司

苏州工业园区苏虹东路501号